

PETUNJUK OPERASI TEDDY™ 5L MIXER

Isi:

JAMINAN:	1
KEAMANAN:	1
PEMASANGAN MIXER BARU:	1
HUBUNGAN KE LISTRIK:	2
PENGENALAN PADA MIXER:	2
KECEPATAN KERJA YANG DISARANKAN:	2
PENGOPERASIAN MIXER:	3
MAKSIMUM KAPASITAS MIXER:	3
KELEBIHAN MUATAN:	3
PERAWATAN DAN KEBERSIHAN:	3
PERAWATAN:	4
DAFTAR KESALAHAN DAN KEMUNGKINAN PEMECAHANNYA:	4
MENGGANTUNGAN ASESORI:	4
KECEPATAN YANG DIREKOMENDASIKAN BAGI DRIVE TAMBAHAN:	4

JAMINAN:

Jaminan tidak termasuk kegagalan yang disebabkan oleh pengoperasian yang salah, kelebihan daya dan kurangnya mengindahkan petunjuk pemeliharaan.

Jika ada keluhan, silahkan menghubungi pemasok anda.

Jika memerlukan keterangan lebih lanjut, harap catat jenis mesin dan nomor seri mixer.

Varimixer A/S memiliki hak untuk mengubah dan memperbaiki produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

KEAMANAN:

Keamanan pengguna dicapai dengan cara:

- Mixer hanya akan hidup jika bagian atas direndahkan.
- Bagian atas hanya dapat dimiringkan keatas jika mixer dimatikan.
- Perlindungan terhadap kelebihan arus, kelebihan dan kekurangan tegangan listrik.
- Mixer dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang tetap



Mesin harus dioperasikan oleh orang berusia 14 tahun atau lebih.



Mesin harus dipantau saat beroperasi.

Mixer dirancang untuk membuat produk, yang tidak selama proses yang menyebabkan reaksi atau mengeluarkan zat, yang mungkin membahayakan bagi pengguna.



Menaruh jari anda pada mangkuk ketika mixer sedang bekerja mungkin dapat menyebabkan kecelakaan.

PEMASANGAN MIXER BARU:

Peralatan berikut ini terdiri:


- | | |
|------------------|--------------------|
| ✓ Kabel | ✓ Kaitan |
| ✓ Mangkuk | ✓ Pengocok |
| ✓ Tutup Mangkuk | ✓ Cambuk |
| ✓ Pengisi sorong | ✓ Penahan percikan |

Sebelum menggunakan mixer, periksa semua bagian yang dikirimkan.

Ukuran dan berat:

TEDDY meliputi peralatan:

- Berat bersih dengan peralatan: 22,0 kg
- Ukuran luar mixer: 462 x 240 x 400 mm

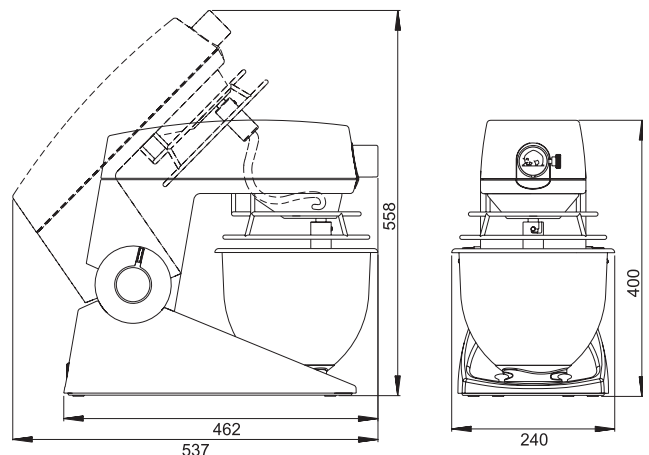

Lokasi:

Mixer ditempatkan pada meja yang stabil dan mendatar.

HUBUNGAN KE LISTRIK:



Kabel yang terdapat dalam bungkuasan harus digunakan.

Mixer harus dihubungkan kelantai!


- Hanya pasokan listrik perubahan aliran tunggal dengan hubungan kelantai harus digunakan untuk mixer. Gunakan kabel yang disediakan.
- Steker dengan 2 peniti + lantai harus digunakan.
- Periksa pasokan tegangan listrik sesuai dengan tegangan yang tertera pada piringan penilaian yang ditempatkan dibagian bawah mixer dan ditulis pada kemasan.
- Mixer harus dilindungi oleh sakelar pemutus yang berbeda dan sekering maksimum 10A.
- Sebuah sekring 2,5 amp terpasang pada konektor kabel.

Tegangan Pasokan (V)	Frekwensi (Hz)	Tegangan (A)	Konsumsi-Listrik(W)
230	50/60	2,4	300
115	50/60	4,8	300

PENGENALAN PADA MIXER:

TEDDY adalah mixer kecil yang profesional untuk meremas, mencampur, dan mekocok di toko roti, gula-gula dan dapur. Setiap pengoperasian mixer dibuat oleh alat tombol putar pada sisi-sisi mixer. Dua tombol dapat digunakan secara bersama-sama atau sendiri sendiri dan keduanya digunakan bagi Mulai/ Berhenti, regulasi kecepatan dan sebagai fungsi pembukaan/ penutupan.

Drive **A** tambahan memungkinan untuk menghubungkan pengiris daging.

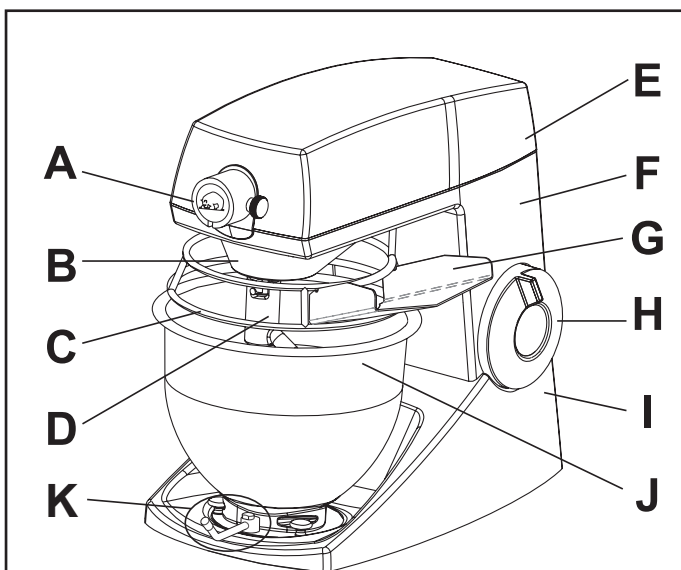

Gambar 1 Konstruksi mixer

- A Drive tambahan, perlengkapan ekstra
- B Rumah roda gigi planet
- C Pelindung keamanan dalam baja tak berkarat
- D Tangkai sangkur
- E Penutup
- F Bagian atas
- G Pengisi sorong
- H Tombol pengontrol (dua buah)
- I Bagian dasar
- J Mangkuk dalam baja anti karat, berisi 5 liter
- K Lengan pengunci


Peralatan:

Secara standar mixer dilengkapi dengan peralatan berikut ini:

- Mangkuk dalam baja anti karat
- Penutup plastik putih untuk mangkuk
- Pengisi sorong.
- Kaitan adonan dalam baja anti karat untuk mengaduk adonan.
- Pengocok dalam baja anti karat untuk pengaduk.
- Cambuk dalam baja anti karat untuk memecut.
- Penahan percikan dari plastik




Peralatan tambahan:

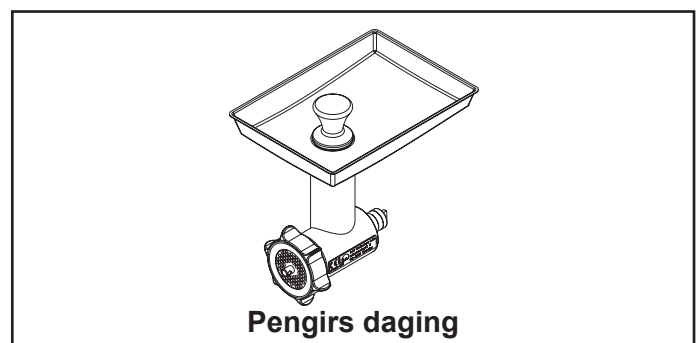

KECEPATAN KERJA YANG DISARANKAN:

- | | | |
|--------------|------------------|-----------|
| • Posisi 1-2 | Kecepatan rendah | Meremas |
| • Posisi 1-3 | Kecepatan sedang | Mencampur |
| • Posisi 1-5 | Kecepatan tinggi | Memecut |

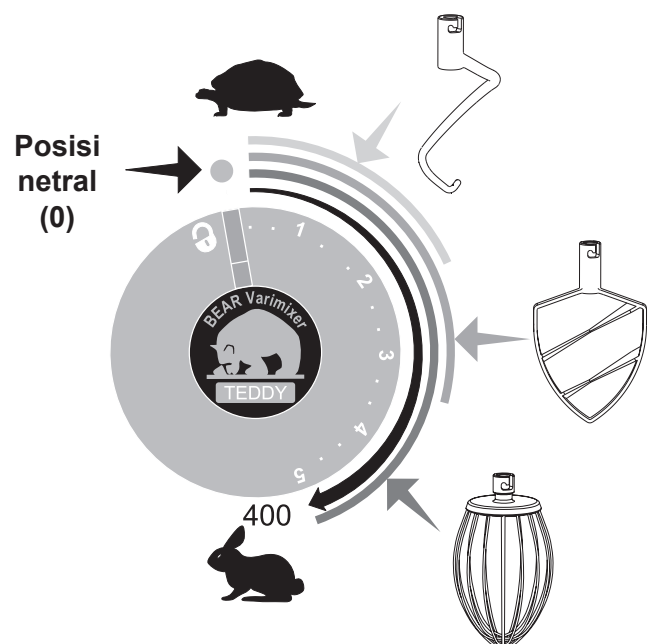

Gambar 2 Kecepatan kerja yang disarankan.


PENGOPERASIAN MIXER:



Mangkuk harus digantung ketika mixer dihidupkan!

Mesin harus dipantau saat beroperasi.


A. Putar tombol pengontrol ke arah tanda kunci (gambar 3A).

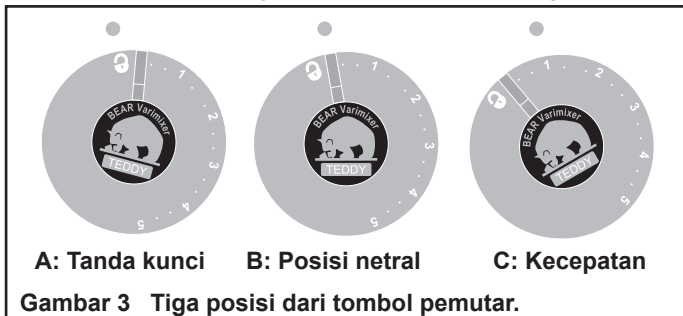

Gambar 3 Tiga posisi dari tombol pemutar.


B. Miringkan ke belakang bagian atas mixer.

C. Tempatkan alat pada tungkai sangkur dan putar dalam arah jam untuk menguncinya dalam posisi (gambar 4).

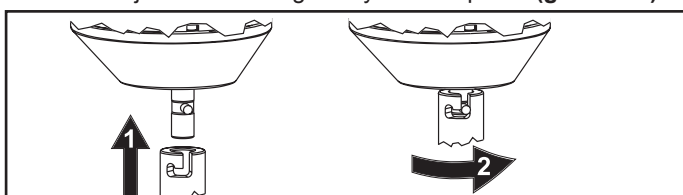

Gambar 4 Gantungkan alat pada tungkai sangkur.

D. Tempatkan mangkuk antara ketiga baut pengunci pada kaki mixer dan putar sesuai dengan arah jam hingga terkunci (gambar 5). Putar lengan pengunci berlawanan arah jarum jam untuk menahan mangkuk.

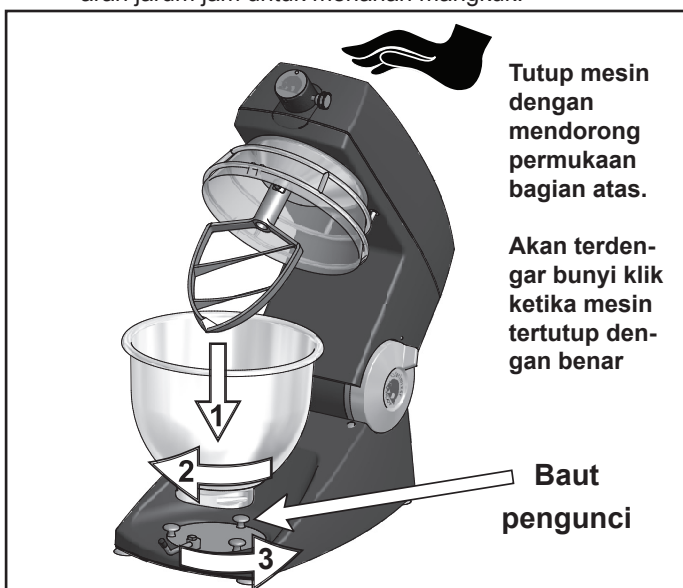

Gambar 5 Tempatkan mangkuk pada mesin dan putar menuju baut pengunci, lalu putar lengan pengunci berlawanan arah jarum jam.

E. Isi ramuan kedalam mangkuk.

F. Miringkan kebawah bagian atas dari mixer, termasuk alat.

G. Hidupkan mixer dengan memutar tombol pengontrol menjauh dari simbol pengunci dan lewati 1. Untuk menghindari cipratan dan debu dari tepung, disarankan untuk meningkatkan kecepatan secara bertahap sampai kecepatannya diperlukan tercapai. (gambar 3C), (lihat gambar 2 bagi kecepatan kerjayang disarankan).

H. Hentikan mixer dengan memutar tombol pengontrol kembali kepada posisi netral (gambar 3B).

I. Bagian atas mixer hanya dapat dimiringkan ke belakang bila tombol pengontrol diputar ke arah simbol pengunci (gambar 3A).

3

MAKSIMUM KAPASITAS MIXER:

Kapasitas kerja mixer tergantung pada:

- Alat yang digunakan.
- Potongan dan jumlah bahan mentah.
- Kecepatan optimum bagi hasil yang baik.



Jumlah yang terlalu banyak selalu akan mengurangi mutu produk dan usia pemakaian mixer. Kelebihan muatan juga dapat mengakibatkan berhentinya mixer secara tiba-tiba.

Produk		maksimum kira-kira bahan
Adonan roti, 60%	kg adonan	2,5
Perekat berlapis	kg adonan	2
Krim pengocok	Krim L	1,5
Putih telur	Jumlah telur	20
Bulu kukus	Jumlah telur	12
Daging cincang	kg	3

KELEBIHAN MUATAN:

Jika mixer bergerak, contohnya meremas adonan, ini **bukan** karena adanya kesalahan atau kelebihan muatan.

Bila terjadi kelebihan muatan, variator elektronik akan mengurangi arus ke motor dan menghentikannya.



Jika berhenti karena kelebihan muatan, putar tombol kembali kepada posisi netral, dan mixer dapat dihidupkan kembali.

Jika motor berhenti setelah pengoperasian yang lama, dan tidak dapat dihidupkan kembali dengan segera setelah, sensor panas motor mematikan arus, dan mixer perlu didinginkan sebelum dapat dihidupkan kembali. Hal ini untuk melindungi mixer dari kerusakan.

Mixer mempunyai dua pemutus panas, yang secara otomatis menghubungkan kembali jika sebelumnya diputuskan oleh sensor panas.

PERAWATAN DAN KEBERSIHAN:

Kemampuan peralatan untuk menahan masuknya benda padat dan air/cairan sesuai dengan IP42

Setelah penggunaan:

- Keluarkan mangkuk dan alat-alat.
- Cuci mangkuk dan alat-alat dengan air panas dan sabun cuci/degreaser/obat pembasmi kuman. Bilas dengan air bersih dan keringkan.



Jangan menyemprot air pad mixer.

Alat-alat dan mangkuk dapat dibersihkan dalam mesin pencuci.

- Lap rumah gigi putar, tungkai sangkur dan pelindung keselamatan. Gunakan busa basah dan sabun cuci/obat pembasmi kuman. Bilas bagian-bagian dengan busa dan air bersih.
- Periksa bahwa semua bagian telah dibersihkan secara menyeluruh.
- Jangan gunakan sabun cuci kasar, yang dapat menggores permukaan.
- Gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk digunakan pada permukaan yang menggunakan cat bubuk dan plastik (polikarbonat).

PERAWATAN:

Mixer tidak memerlukan perawatan (motor dan bantalan poros untuk bagian-bagian mekanis dilumasi selamanya).

Alat keamanan:

Periksa fungsi alat keamanan secara tetap:

- Motor harus berhenti ketika tombol putar dalam posisi netral (**lihat gambar 3B**).



Jika alat pengaman tidak berfungsi, jangan gunakan mixer. Hubungi dealer anda.

DAFTAR KESALAHAN DAN KEMUNGKINAN PEMECAHANNYA:




Jika masalah tidak dapat dipecahkan, hubungi dealer anda.

Mixer tidak dapat dihidupkan:

Periksa ...

- Bagian atas mixer dalam posisi dibawahnya.
- Mixer dicolokan dan dihubungkan ke listrik.
- Pasokan daya listrik benar.
- Sekering dalam steker kabel (**gambar 6, 1**) tidak terbakar. Jika sekering rusak, dapat diganti dengan sekering ekstra. (**gambar 6, 2**) yang juga tersedia dalam steker kabel.

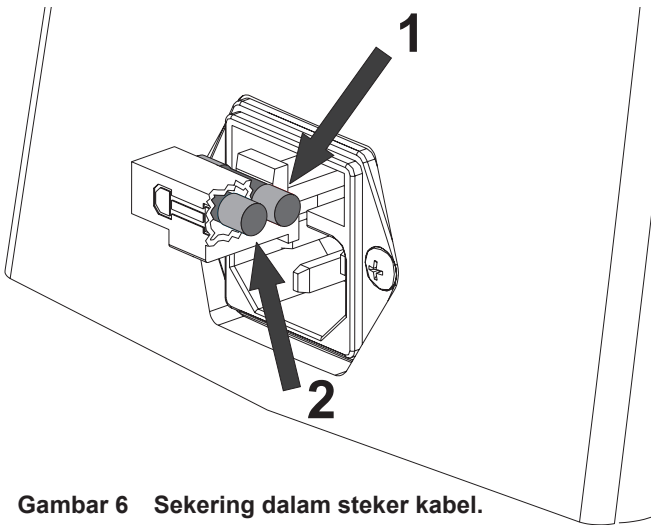

Gambar 6 Sekering dalam steker kabel. Mixer berhenti ketika tengah dioperasikan:

- Mixer berlebihan muatan akibat kecepatan yang terlalu tinggi atau muatan yang terlalu berat. Lihat pada paragraf «**Kelebihan muatan**»



Jika listrik terputus, pasang tombol rotari kembali keposisi netral, dan mixer dapat dihidupkan kembali.

Alat macet dalam tungkai sangkur:

Ini biasanya disebabkan oleh pembersihan yang tidak memadai dan lubang yang rusak dalam alat:

- Putar alat kebelakang dan kedepan hingga dapat dilepas.
- Hubungi distributor Anda.

Bunyi tidak normal:

Bunyi metalik ...

- Alat berubah bentuk dan menabrak mangkuk.
- Mangkuk telah rusak atau tidak dalam posisi yang tepat.

MENGGANTUNGKAN ASESORI:

Mixer dapat dilengkapi drive tambahan dengan berbagai kecepatan, dan dengan kemungkinan menambahkan peralatan berikut ini:

- Peracik daging Ø62 mm, disediakan dengan nampan daging, pencap dan seperangkat pisau, terdiri dari mata pisau dan piringan Ø8 mm.




Untuk informasi lebih lanjut mengenai asesori, silahkan lihat lembaran khusus setelah asesori. Mixer harus selalu dicabut kabel listriknya sebelum menggantungkan atau melepaskan asesori.

Menggantungkan asesori (gambar 7):

- Merakit asesori yang dibicarakan.
- Hentikan mixer.
- Putar piring penutup **C** menjauh dari lubang.
- Ketika menggantungkan asesori **A** pra-gantung, gagang **B** dimasukan kedalam drive **D** tambahan mixer.
- Dengan memutar asesori hingga peniti **E** menunjuk kearah lubang **G**, kepatan yang benar tercapai.
- Asesori didorong sejauh mungkin kedalam drive **D** tambahan. (Peniti **E** harus berada di lubang **G**, lalu gagang asesori berada dalam kepatan yang benar bersama drive tambahan.
- Asesori dikencangkan dengan memutar gagang bintang **H** sesuai arah jam.

Melepaskan asesori (gambar 7):

- Hentikan mixer.
- Putar gagang bintang **H** berlawanan arah jam hingga baut pengunci bebas dari lubang **F**.
- Keluarkan asesori drive tambahan, bongkar dan bersihkan.

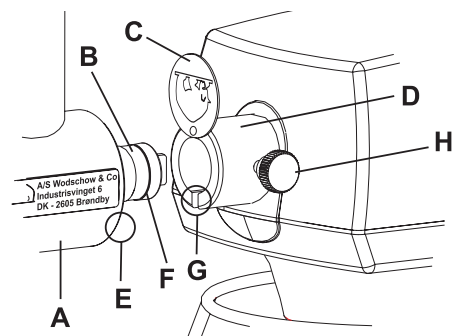

Gambar 7 Menggantungkan asesori.

KECEPATAN YANG DIREKOMENDASIKAN BAGI DRIVE TAMBAHAN:

