NO

BRUKSANVISNING
TEDDY™ 5 L miksmaster

Innholdsfortegnelse:

Garanti: 1
Sikkerhet: 1
Installering av miksmaster: 1
Strømtilkopling: 2
Informasjon om miksmasteren: 2
Anbefalte arbeidshastigheter: 2
Betjening av miksmasteren: 3
Overbelastning: 3
Rengjøring og hygiene: 3
Miksmasterens maksimale kapasitet: 3
Vedlikehold: 4
Liste over feil og mulige løsninger: 4
Tilkopling av tilbehør: 4
Anbefalte hastigheter for hjelpetrekk: 4

Garanti:

Garantien dekker ikke feil som oppstår ved feil bruk, overbelastning eller overtredelse av vedlikeholdsforskriftene.

Hvis det oppstår feil på miksmasteren kan du ta kontakt med forhandler.

Ved henvendelse om ytterligere informasjon må du oppgi maskintype og produksjonsdato (se miksmasterens typeskilt).

Varimixer A/S forbeholder seg retten til å endre og forbedre produktene uten forhåndsvarsel.

Sikkerhet:

Brukerens sikkerhet ivaretas ved at:

- Miksmasteren kun kan startes når overdelen er senket.
- Overdelen kun kan vippes opp når miksmasteren er slått av.
- Miksmasteren sikres mot overstrøm og over- og underspenning.
- Miksmasteren leveres med påmontert sikkerhetsskjerm.

Maskinen skal bare brukes av personer som er 14 år eller eldre.

Maskinen skal være under oppsyn når den er i bruk.

Miksmasteren er beregnet til fremstilling av produkter som under bearbeidingsprosessen ikke frigjør stoffer som kan være til skade for brukeren.

Det kan oppstå personskader hvis hendene stikkes ned i bollen mens miksmasteren er slått på.

Installering av miksmaster:

Miksmasteren leveres med følgende utstyr:

√	Ledning	√	Eltekrok
√	Bolle	√	Rørespade
√	Lokk til bollen	√	Visp
√	Påfyllingsbrett	√	Støvskjerm

Før miksmasteren tas i bruk må du kontrollere at alle delene følger med.

Mål og vekt:

TEDDY inkl. utstyr:

- Nettovekt med utstyr: 22,0 kg
- Miksmasterens utvendige mål: 462 x 240 x 400 mm

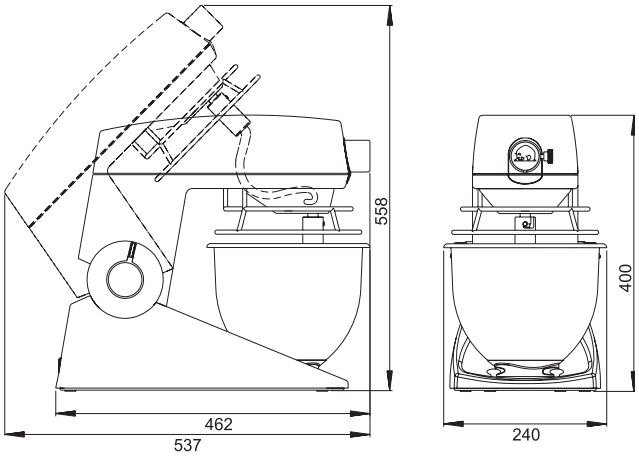

Plassering:

Miksmasteren plasseres på et stabilt og vannrett arbeidsbord.

™TEDDY er et varemerke som tilhører Varimixer A/S

Oversatte instruksjoner 042018 NO

Varimixer A/S

Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Denmark

Phone: +45 43 44 22 88
info@varimixer.com
www.varimixer.com

STRØMTILKOPLING:

Ledningen som følger med skal benyttes.

Miksmasteren skal jordkoples!

- Miksmasteren må kun tilkoples en 1-faset og jordet strømforsyning, benytt ledningen som følger med.
- Stikkontakten **skal** være jordet og ha to hull.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer spenningen som er angitt på emballasjen og på typeskiltet i bunnen av miksmasteren.
- Miksmasteren skal beskyttes av en differensialbryter og en sikring på maks. 10 A.
- En sikring på 2,5 ampere er bygd inn i ledningskontakten.

Miksmasterens elektrisitet:

Tilførsels spenning (V)	Frekvens (Hz)	Strømstyrke (A)	Strømforbruk (W)
230	50/60	2,4	300
115	50/60	4,8	300

INFORMASJON OM MIKSMASTEREN:

TEDDY er en liten, profesjonell miksmaster som brukes til elting, blanding og pisking i alle miljøer hvor profesjonelt utstyr er nødvendig.

All betjening av miksmasteren foregår ved hjelp av betjeningsknappene på sidene av miksmasteren. De to knappene kan brukes samtidig eller hver for seg, og benyttes både til Start/Stopp, hastighetsregulering og til å åpne/lukke miksmasteren. Hjelpetrekket **A** gjør det mulig å kople til kjøttkvern.

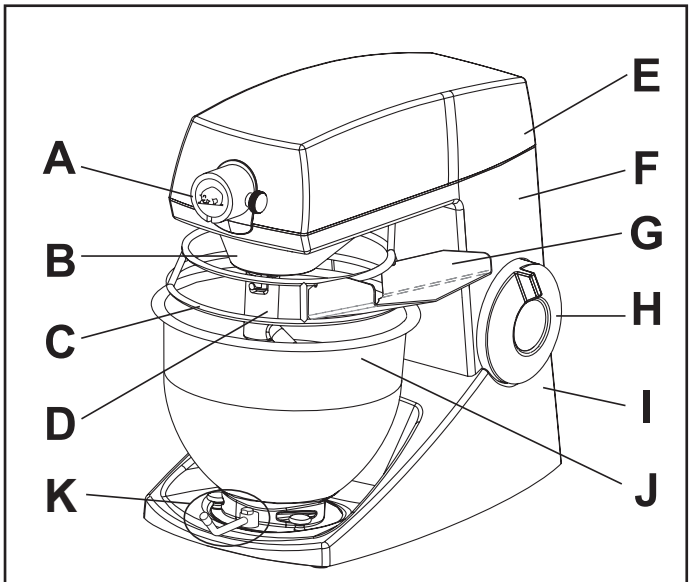

Fig. 1 Miksmasterens oppbygging.

A	Hjelpetrekk, ekstrautstyr
B	Deksel for planetdrev
C	Sikkerhetsskjerm i rustfritt stål
D	Bajonettaksel
E	Lokk
F	Overdel
G	Løst påfyllingsbrett
H	Betjeningsknapp (to stk.)
I	Sokkel
J	Bolle, rommer 5 liter
K	Låsearm

Utstyr:

Miksmasteren leveres med følgende standardutstyr:

- Bolle i rustfritt stål
- Hvitt plastlokk til bollen
- Påfyllingsbrett
- Eltekrok i rustfritt stål til elting av deig
- Rørespade i rustfritt stål til blanding
- Visp i rustfritt stål til pisking
- Støvskjerm i plastikk

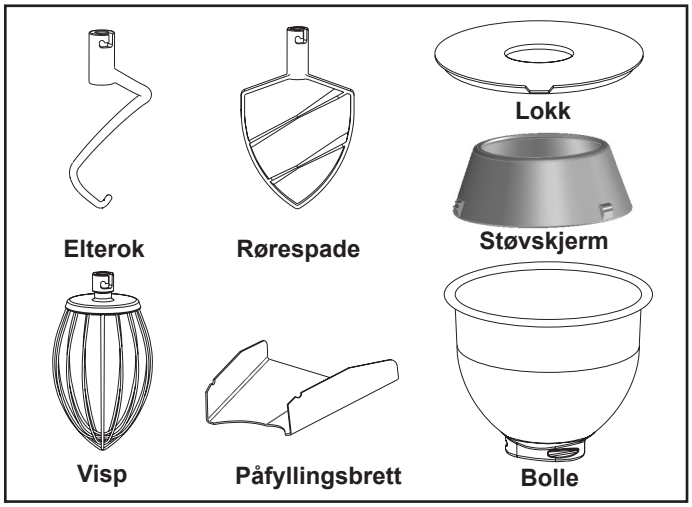

Ekstrautstyr:

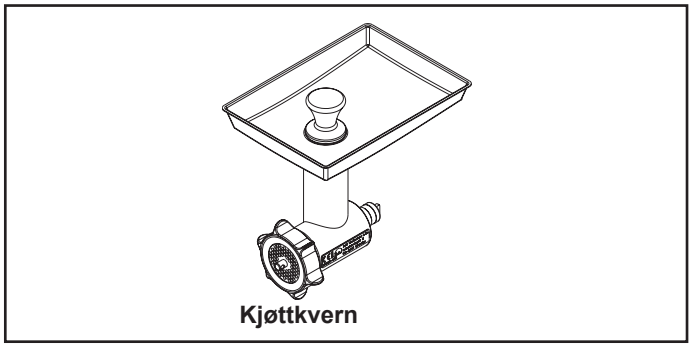

ANBEFALTE ARBEIDSHASTIGHETER:

• Posisjon 1-2:	Lav hastighet	Elting
• Posisjon 1-3	Mellomhastighet	Blanding
• Posisjon 1-5:	Høy hastighet	Pisking

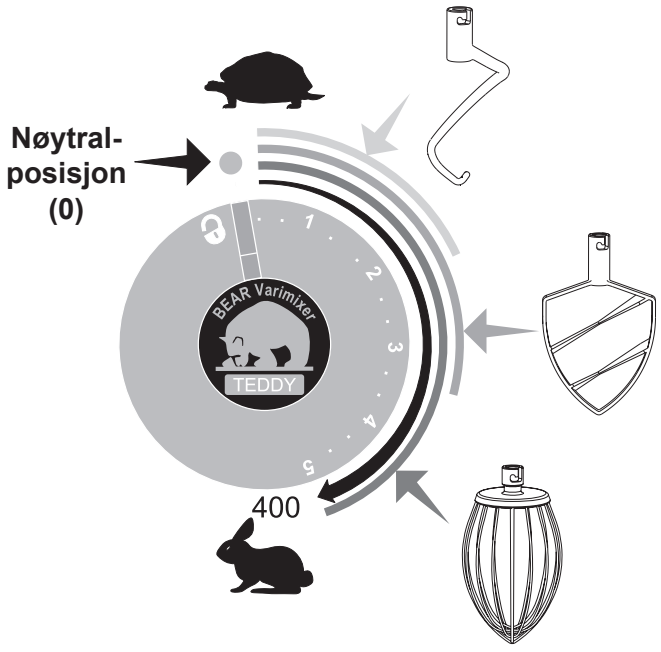

Fig. 2 Anbefalte arbeidshastigheter

NO

Betjening av miksmasteren:

OBS: Bollen skal være montert når miksmasteren slås på!

Maskinen skal være under oppsyn når den er i bruk.

A. Drei betjeningsknappen til låsesymbolet **(fig. 3A)**

A: Låsesymbol **B**: Nøytralposisjon **C**: Hastigheter

Fig.3 Dreieknappens tre posisjoner

B. Vipp miksmasterens overdel oppover.

C. Sett det ønskede redskapet i bajonettakselen og drei det mot klokka til det sitter fast **(fig. 4)**.

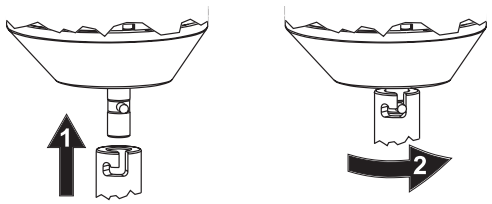

Fig. 4 Monter redskapet i bajonettakselen.

D. Plasser bollen mellom de tre låseboltene i foten av miksmasteren, og drei den med klokka til den sitter fast **(fig. 5)**. Drei låsearmen mot klokken for å holde bollen.

Fig. 5 Sett bollen i maskinen og vri den inn i låseboltene. Drei låsearmen mot klokken.

E. Fyll de ønskede ingrediensene i bollen.

F. Vipp miksmasterens overdel (med redskapet) ned igjen.

G. Start miksmasteren ved å vri betjeningsknappen bort fra låsesymbolet og forbi 1. For å unngå spruting og melstøv bør du øke hastigheten gradvis til du oppnår ønsket hastighet **(fig. 3C)** (se **fig. 2** for anbefalte arbeidshastigheter).

H. Stopp miksmasteren ved å vri betjeningsknappen tilbake til nøytralposisjonen **(fig. 3B)**.

I. Miksmasterens overdel kan først vippes bakover når betjeningsknappen vris til låsesymbolet **(fig. 3A)**.

Miksmasterens maksimale kapasitet:

Miksmasterens arbeidskapasitet avhenger av:

- Arbeidsredskapet du bruker.
- Type og mengde av produktet som bearbeides.
- Den optimale hastigheten for et godt resultat.

For store mengder reduserer alltid kvaliteten på arbeidet og miksmasterens levetid. Overbelastning kan dessuten føre til at miksmasteren plutselig stopper.

Produkt	Råvare	Ca. maks. mengde
Brøddeig, 60%	kg deig	2,5
Mørdeig	kg deig	2
Krem	liter fløte	1,5
Eggehvite	antall egg	20
Sandkaker	antall egg	12
Kjøttfarse	kg	3

Overbelastning:

Hvis miksmasteren beveger seg ved f.eks. elting av deig, er dette **ikke** et tegn på feil eller overbelastning.

Ved overbelastning reduserer den elektroniske variatoren strømmen til motoren, slik at den stopper.

Hvis miksmasteren stopper pga. overbelastning, skal dreieknappen vris tilbake til nøytralposisjonen. Deretter kan miksmasteren slås på igjen.

Hvis motoren stopper etter at den har vært i bruk over lengre tid, og ikke kan startes igjen med det samme, er det motorens termoføler som har koplet ut strømmen. Miksmasteren må i så fall kjøle seg ned før den startes igjen. Dette sikrer at miksmasteren ikke blir ødelagt.

Miksmasteren har to termosikringer som automatisk slår seg på igjen hvis termoføleren har koplet dem ut.

Rengjøring og hygiene:

Utstyrets evne til å tåle påvirkning fra solide objekter og vann/væsker er i samsvar med IP42.

Etter bruk:

- Fjern bollen og redskapet.
- Vask bollen og redskapet med varmt vann og rengjøringsmiddel/fettfjerner/desinfiserende middel. Skyll deretter i rent vann og tørk.

*Selve miksmasteren **skal ikke** komme i kontakt med vann!*

Redskapet og bollen kan vaskes i oppvaskmaskin.

- Tørk av planethjulets deksel, bajonettakselen og skjermen. Bruk en fuktig svamp og et rengjørings-/desinfiserende middel. Tørk deretter delene med en svamp og rent vann.
- Kontroller at de forskjellige delene er grundig rengjort.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt som kan føre til riper i overflaten.
- Bruk rengjøringsmidler for pulverlakkerte overflater og plast (polykarbonat).

VEDLIKEHOLD:

Miksmasteren er vedlikeholdsfri; motoren og lagrene til de mekaniske delene er livstidssmurte.

Sikkerhetsinnretning:

Kontroller regelmessig at sikkerhetsinnretningen fungerer:

- Motoren **skal** stoppe når dreieknappen vris til nøytralposisjon **(se fig. 3B).**

> ***Hvis sikkerhetsinnretningen ikke fungerer, skal ikke miksmasteren brukes. Kontakt forhandleren.***

LISTE OVER FEIL OG MULIGE LØSNINGER:

> *Hvis problemet ikke kan løses, kan du ta kontakt med forhandleren.*

Maskinen starter ikke:

Kontroller at ...

- Miksmasterens overdel er vippet helt ned.
- Støpselet er satt i stikkontakten og strømmen er tilkoplet.
- Stikkontakten får riktig strømtilførsel.
- Sikringen i ledningens støpsel **(fig. 6, 1)** ikke er gått. Hvis sikringen er defekt, kan den skiftes ut med en ekstrasikring **(fig. 6, 2)**, som også befinner seg i støpselet.

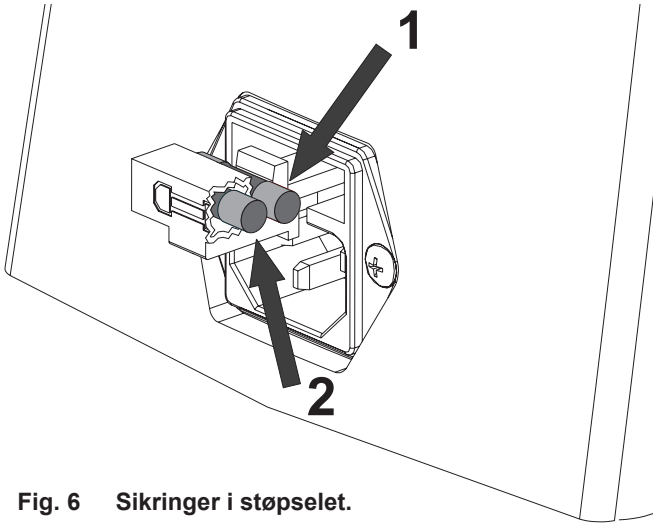

Fig. 6 Sikringer i støpselet.

Miksmasteren stopper midt i arbeidet:

- Miksmasteren er overbelastet pga. for høy hastighet eller for stor belastning. Se avsnittet **„Overbelastning„**

> ***Ved strømbrudd skal dreieknappen vris tilbake til nøytralposisjonen. Deretter kan miksmasteren slås på igjen.***

Kjøkkenredskapet sitter fast i bajonettakselen:

Dette skyldes normalt utilstrekkelig rengjøring eller skadet hull i redskapet:

- Vri redskapet frem og tilbake slik at det løsner.
- Ta kontakt med forhandler.

Unormal støy:

Metallisk støy ...

- Redskapet sitter skjevt og støter borti bollen.
- Bollen er skadet eller sitter ikke der den skal.

TILKOPLING AV TILBEHØR:

Miksmasteren kan være utstyret med et hjelpetrekk med variabel hastighet, som gir mulighet til å kople til følgende tilbehør:

- Kjøttkvern Ø 62 mm, leveres med kjøttbrett, stapper og knivsett med blad og plate Ø 8 mm.

> *For ytterligere informasjon om tilbehør, se de spesifikke løsarkene som følger med tilbehøret.*
>
> *Miksmasteren skal alltid slås av før tilbehøret koples til eller fra.*

Tilkopling av tilbehør (fig. 7):

- Finn frem tilbehøret som skal tilkoples.
- Slå av miksmasteren.
- Vri dekkplaten **C** vekk fra hullet.
- Når du kopler til det ferdig monterte tilbehøret **A**, skal akslen **B** føres inn i miksmasterens hjelpetrekk **D**.
- Tilbehøret kommer i riktig stilling når du dreier tilbehøret slik at stiften **E** befinner seg ved siden av sporet **G**.
- Tilbehøret skyves så langt inn i hjelpetrekket **D** som mulig (stiften **E** skal være inne i sporet **G**, slik at tilbehørets aksel har riktig stilling i hjelpetrekket).
- Tilbehøret skal festes ved å vri stjernegrepet **H** med klokka.

Demontering av tilbehør (fig. 7):

- Slå av miksmasteren.
- Vri stjernegrepet **H** mot klokka til låseskruen kommer ut av hullet **F**.
- Kople tilbehøret fra hjelpetrekket, demonter og rengjør det.

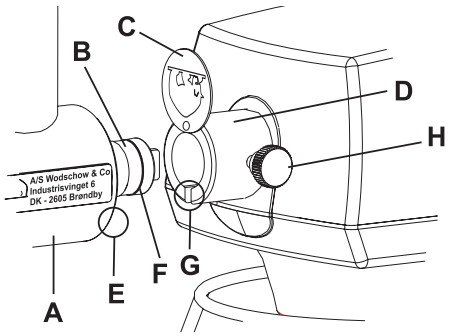

Fig. 7 Tilkopling av tilbehør
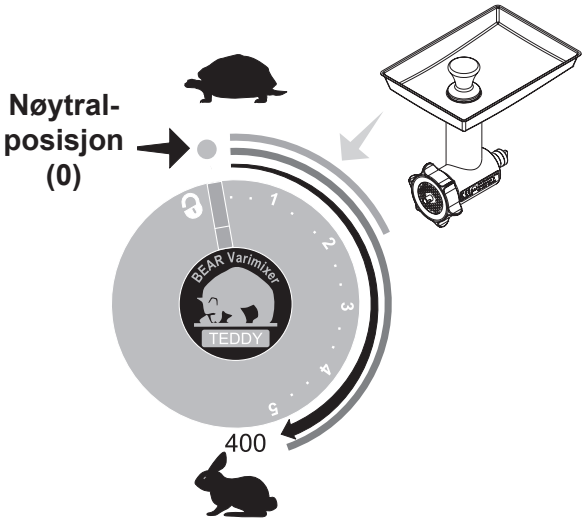
ANBEFALTE HASTIGHETER FOR HJELPETREKK: