

KASUTUSJUHE

TEDDY™ 5L Mikser

SISUKORD:

GARANTII:	1
UUE MIKSERI KASUTUSELEVÖTMINE:	1
ÜHENDAMINE ELEKTRITOITEVÕRGUGA:	2
MIKSERI TUTVUSTUS:	2
SOOVITATAVAD TÖÖKIIRUSED:	2
MIKSERI KASUTAMINE:	3
MIKSERI MAKSIMAALNE JÕUDLUS:	3
ÜLEKOORMUS:	3
PUHASTAMINE JA HÜGIEENINÕUDED:	3
HOOLDUS:	4
VÕIMALIKUD TÖÖTÖRKED JA LAHENDUSVÕIMALUSED:	4
LISATÖÖOTSAKUTE ÜHENDAMINE:	4
ABIAJAMI SOOVITATAVAD KIIRUSED:	4

GARANTII:

Garantii ei hõlma mikseri vales kasutamisest, ülekoormamisest ega ka hoolduseeskirjade eiramisest põhjustatud kahjustusi.

Kui mikser on defektne, pöörduda seadme müüja poole.

Lisainformatsiooni saamiseks palun märkida ära mikseri tüüp ja valmistamise kuupäev (mikseri tüüp on kirjas seadme andmesildil).

Varimixer A/S jätab endale õiguse tooteid muuta ja parandada ilma sellest eraldi ette teatamata.

OHUTUS:

Masin on tehniline tööriist ja see on mõeldud ainult tööülesannete täitmiseks.

Operaatori tökohal olev pidev müratase on alla 70 dB (A).

Mikseri kasutaja ohutus on tagatud järgmiselt:

- Mikser käivitub alles siis, kui ülaosa on alla vajutatud.
- Ülaosa saab tõsta alles siis, kui mikser on seiskunud.
- Kaitse liigvoolu ning liig- ja alapinge vastu.
- Mikseri komplekti kuulub püsivalt paigaldatud kaitsevõre.



Mikserit tohivad kasutada vanemad kui 14-aastased isikud.

Mikserit tuleb töötamise ajal jälgida.



Mikser on mõeldud selliste toodete töötlemiseks, mis töötlemisprotsessi käigus ei põhjusta reaktsioone ega eraldi kasutajale kahjulikke aineid.



Mikseri töötamise ajal sõrmede kaussi pistmine võib põhjustada vigastusi.

UUE MIKSERI KASUTUSELEVÖTMINE:

Mikseri komplekti kuulub järgmine varustus:


- | | |
|---------------|----------------------------|
| ✓ Juhe | ✓ Spiraalkonks |
| ✓ Kauss | ✓ Segur |
| ✓ Kausi kaas | ✓ Vispel |
| ✓ Täitmisalus | ✓ Tolmu ja käivitus ekraan |

Enne mikseri kasutuselevõtmist kontrollida, kas tarnepakendis sisalduvad kõik komponendid.

Mõõtmed ja mass:

TEDDY koos varustusega:

- Netokaal koos varustusega: 22,0 kg
- Mikseri välismõõdud: 462 x 240 x 400 mm

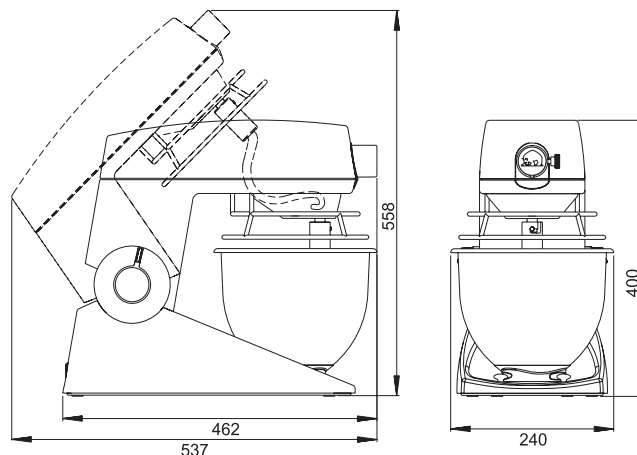

Paigutamine:

Mikser tuleb asetada tugevale horisontaalsele töölauale.

ÜHENDAMINE ELEKTRITOITEVÕRGUGA:



Kasutama **peab** seadmega koos tarnitud toitejuhet.

Mikser **tuleb** maandada!

- Mikseri jaoks on lubatud kasutada ainult ühefaasilist maandusega toitepinget ja seadmega koos tarnitud toitejuhet.
- Kasutama **peab** maandusklemmiga (2 kontakt-tikku + maandusklemm) toitepistikut.
- Kontrollida, et toitepinge oleks kooskõlas mikseri põhja alla kinnitatud andmesildil ja pakendil nimetatud tööpingega.
- Mikser peab olema varustatud rikkevoolukaitsmega ja maksimaalselt 10 A kaitsmega.
- 2,5-ampriline kaitse on ühenduskaablisse sisse ehitatud.

Mikseri elektrilised tunnusandmed:


Toitepinge (V)	Sagedus (Hz)	Voolutarve (A)	võimsus tarve (W)
230	50/60	2,4	300
115	50/60	4,8	300

MIKSERI TUTVUSTUS:

TEDDY on taigna sõtkumiseks, toiduainete segamiseks ja vahustamiseks mõeldud väike professionaalne mikser pagari- või kondiitritöökodadesse ja köökidesse.

Mikseri juhtimine seadme külgedel asuvate pöördnuppude abil on lihtne. Kahte nuppu saab kasutada üheaegselt või eraldi ning mõlemaid kasutatakse käivitamiseks/seiskamiseks, kiiruse reguleerimiseks ja avamiseks/sulgemiseks.

Abiajam **A** võimaldab mikseriga ühendada hakklihamasina

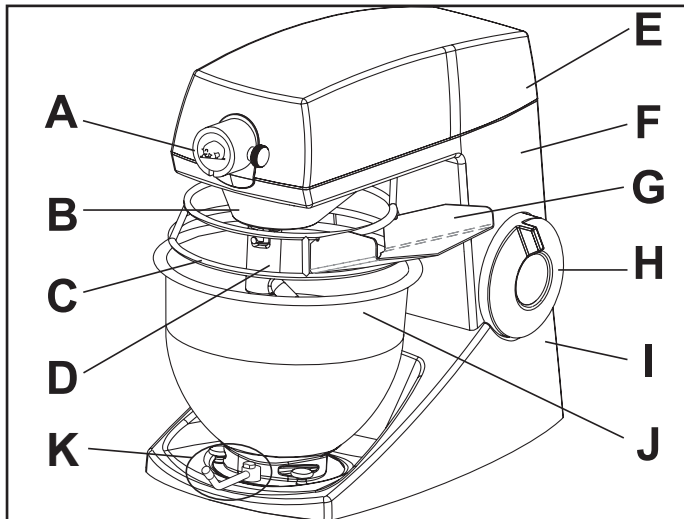

Joonis 1 Mikseri osad


- | | |
|----------|----------------------------------|
| A | Abiajam, lisavarustus |
| B | Planetaarülekanne korpus |
| C | Roostevabast terasest kaitsevõre |
| D | Bajonettvõll |
| E | Kaas |
| F | Ülaosa |
| G | Eraldi täitmisalus |
| H | Juhtnupp (2 tk) |
| I | Alus |
| J | Kauss, mahutavusega 5 liitrit |
| K | Lukustushoob |

2


Varustus:

Mikseri standardkomplekti kuulub järgmine varustus:

- Roostevabast terasest kauss.
- Plastmassist valge kausikaas
- Täitmisalus.
- Taigna sõtkumiseks mõeldud roostevabast terasest spiraalkonks.
- Segamiseks mõeldud roostevabast terasest segur.
- Vahustamiseks mõeldud roostevabast terasest vispel.
- Tolmu ja käivitus ekraan.

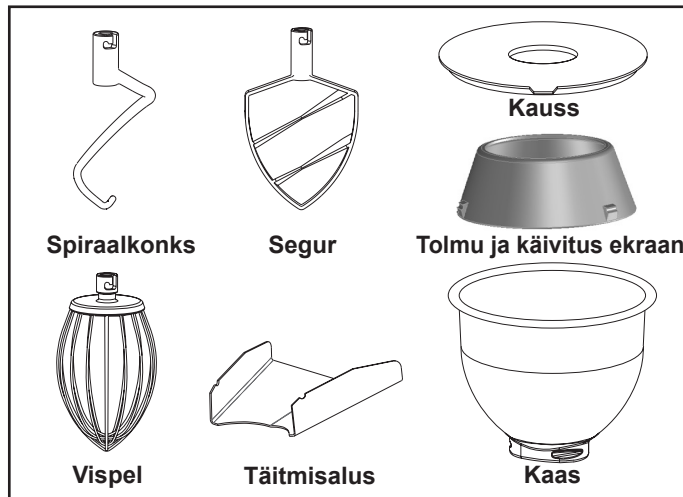


Lisavarustus:

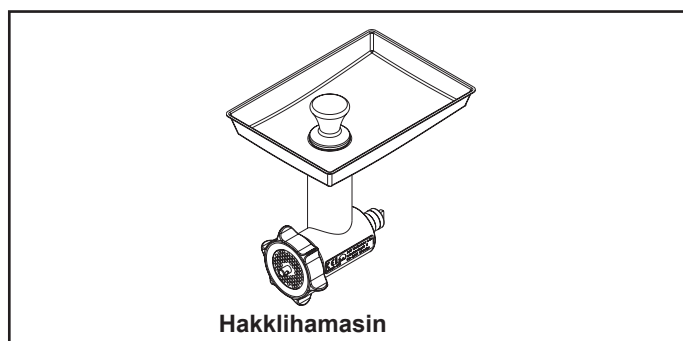

SOOVITATAVAD TÕÕKIIRUSED:

- | | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| • Asend 1-2: | Aeglane | Taigna sõtkumine |
| • Asend 1-3: | Keskmine kiirus | Segamine |
| • Asend 1-5: | Kiire | Vahustamine |

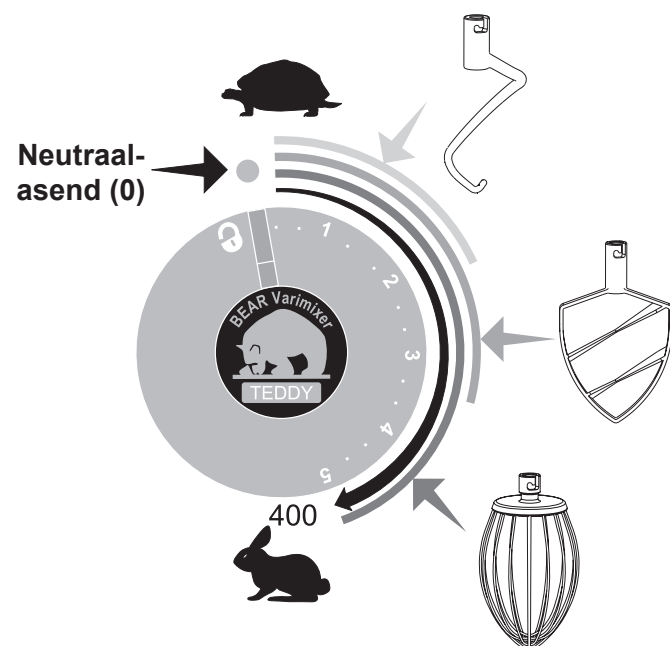

Joonis 1

Soovitavad töökiirused


MIKSERI KASUTAMINE:



NB! Enne mikseri käimapanemist peab kauss olema kinnitatud oma kohale!


Mikserit tuleb töötamise ajal jälgida.

A. Keerata juhtnupp lukusümboli asendisse (joonis 3A).

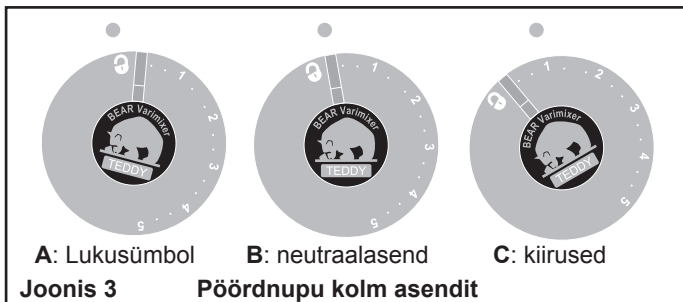

B. Lükata mikseri ülaosa taha üles.

C. Asetada soovitud töötsak bajonettliitesse ja kinnitamiseks keerata vastupäeva (joonis 4).

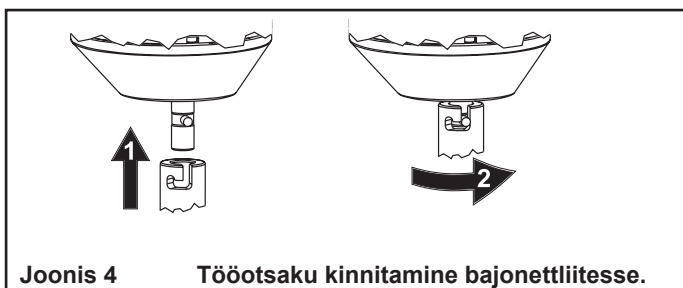

D. Asetada kauss mikseri jalal paikneva kolme poldi vahele ja keerata päripäeva, kuni kauss fikseerub (joonis 5). Kausi hoidmiseks pöörata lukustushooba vastupäeva.



- E. Valada soovitud ained kaussi.
- F. Vajutada mikseri ülaosa koos töötsakuga uuesti alla.
- G. Käivitada mikser, keerates pöördnupu lukusümbolilt ära ja asendist 1 mööda. Pritsmete ja jahupilve vältimiseks on soovitatav suurendada kiirust soovitud väärtuseni järkjärgult (joonis 3C), (soovitatavate töötamiskiiruste kohta vt joonis 2).
- H. Seisata mikser, keerates pöördnupu tagasi neutraalasendisse (joonis 3B).
- I. Mikseri ülaosa saab üles tõsta alles siis, kui pöördnupp on keeratud lukusümboli asendisse (joonis 3A).

3

MIKSERI MAKSIMAALNE JÕUDLUS.

Mikseri jõudlus sõltub:

- Kasutatavast töötsakust.
- Töödeldava aine laadist ja kogusest.
- Optimaalsest kiiruse valikust hea tulemuse saamiseks.



Liiga suured töödeldava aine kogused vähendavad alati tulemuse kvaliteeti ja mikseri eluiga. Ülekoormus võib lisaks kaasa tuua mikseri äkilisi seiskumisi.

Toode	Tooraine	Maksimaalne kogusu.
Leivataigen, 60%	kg taigat	2,5
Muretaigen	kg taigat	2
Vahukoor	liitrit vahukoort	1,5
Munavalged	Muna	20
Biskviittaigen	Muna	12
Hallihamass	kg	3

ÜLEKOORMUS:

Kui mikser nt taigna sõtkumisel vaheldumisi peatub ja ringi käib, ei ole tegemist rikke ega ülekoormusega.

Ülekoormuse korral vähendab elektrooniline variaator mootoris juhitud voolu ja seiskab mootori.



Ülekoormusest põhjustatud seiskumise korral tuleb pöördnupp keerata tagasi neutraalasendisse, misjärel on mikserit võimalik uuesti käivitada.

Kui mootor seiskub pärast pikaajalist töötamist ja ei käivitu kohe uuesti, on voolu katkestanud mootori termoandur ja seepärast tuleb enne uut käivitamist lasta mikseril jahtuda. Nii välditakse mikseri kahjustamist.

Mikseris on kaks termokaitset, mis rakenduvad automaatselt uuesti pärast seda, kui termoandur on need välja lülitanud.

PUHASTAMINE JA HÜGIEENINÕUDED:

Varustuse võime pidada vastu tahkete esemete ja vee/vedelike sissetungimisele vastab kaitseastmele IP42.

Pärast kasutamist:

- Eemaldada kauss ja töötsak.
- Pesta need sooja vee ja nõudepesuvahendiga / rasva-eemaldiga / desinfitseeriva vahendiga puhtaks. Loputada seejärel puhta veega ja kuivatada.



Mikseri peale ei tohi pritsida vett!

Töötsakuid ja kaussi võib pesta nõudepesumasinas.

- Pühkida planetaarülekanne korpus, bajonettliide ja kaitsevõre puhtaks. Kasutada selleks niisket lappi ja puhastus-/desinfitseerimisvahendit. Loputada need seejärel puhta veega üle.
- Kontrollida, et kõik osad oleksid korralikult puhtad.
- Ei tohi kasutada abrasiivset puhastusvahendit, mis pinda kraabib.
- Kasutada puhastusvahendeid, mis sobivad pulbervärvitud pindadele ja plastile (polükarbonaat).

EE

HOOLDUS:

Mikser ei vaja eraldi hooldamist, mootor ja mehaaniliste detailide laagrid on püsivalt määritud.

Kaitseadised:

Regulaarselt tuleb kontrollida kaitseadiste funktsioneerimist:

- Mootor **peab** seiskuma, kui pöördnupp on neutraalasendis (vt joonis 3B).



Kui kaitseadised ei toimi, ei tohi mikserit kasutada. Võtta palun ühendust mikseri müüjaga.

VÕIMALIKUD TÖÖTÖRKED JA LAHENDUSVÕIMALUSED:




Kui Te ei suuda probleemi lahendada, võtke palun ühendust seadme müüjaga.

Mikser ei käivitu:

Kontrollida, et...

- Mikseri ülaosa oleks korralikult alla vajutatud.
- Mikseri toitejuhtme pistik oleks pistikupesas ja toide on sisse lülitatud.
- Pistikupesas oleks õige toitepinge.
- Pistikus asuv kaitse (joonis 6, 1) ei oleks läbi põlenud. Kui kaitse on defektne, võib selle välja vahetada lisakaitsemega (joonis 6, 2), mis paikneb samuti pistikus.

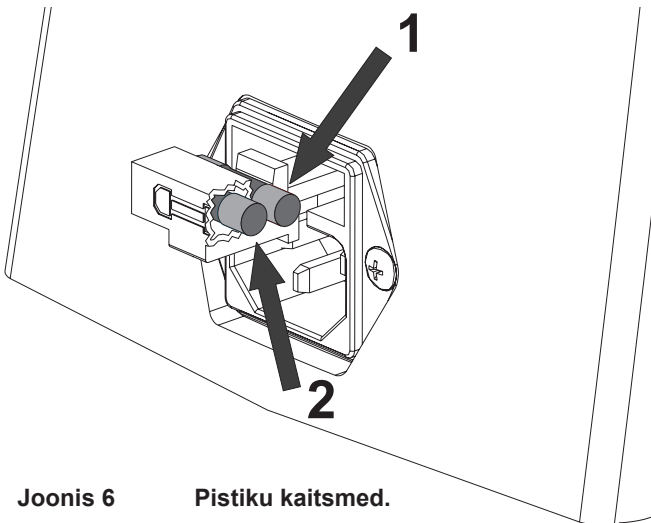

Joonis 6 Pistiku kaitsmed.

Mikser seiskub tööprotsessi ajal:

- Mikser on üle koormatud liialt suure töökiiruse või töödeldava aine liiga suure koguse tõttu. Vt ptk «Ülekoormus».



Elektritoite katkestuse korral tuleb pöördnupp keerata tagasi neutraalasendisse. Seejärel on võimalik mikserit uuesti käivitada.

Tööotsak on bajonettliite külge kinni kiildunud:

Seda põhjustab tavaliselt ebapiisav puhastamine või tööotsaku kahjustumine:

- Keerata tööotsakut edasi-tagasi, kuni see lahti tuleb.
- Võtta ühendust edasimüüjaga.

Ebatavaline heli:

Metalne heli...

- Tööotsak on viltu ja puutub kausi vastu.
- Kauss on kahjustunud või ei ole kindlalt oma kohal.

LISATÖÖTSAKUTE ÜHENDAMINE:

Mikser võivad olla varustatud muutuva kiirusega abiajamiga, kuhu on võimalik kinnitada järgmisi seadmeid:

- Hakklihamasin Ø62 mm, selle juurde kuulub liha-alus, uhmrinui ja noakomplekt, mis koosneb teradest ja plaatidest Ø8 mm.




Lisatöötsakute kohta täiendava info saamiseks vt nende juurde kuuluvaid spetsiaalseid infolehti. Mikser tuleb alati välja lülitada, enne lisatöötsakute külgeühendamist ja enne nende lahti ühendamist.

Lisatöötsakute külgeühendamine (joonis 7):

- Panna ühendatav töötsak kokku.
- Seisata mikser.
- Keerata katteplaat **C** augu juurest eemale.
- Eelnevalt kokkupandud lisatöötsaku **A** ühendamiseks kinnitatakse võll **B** mikseri abiajajasse **D**.
- Töötsaku korralikuks kinnitamiseks keerata seadet, kuni tihvt **E** jõuab täkkesse **G**.
- Töötsak lukatakse nii sügavale abiajajasse **D** kui võimalik. (Tihvt **E** peab olema täkkes **G**, sest siis on töötsaku telg abiajajami külge korralikult kinnitatud).
- Töötsaku kinnituse pingutamiseks keeratakse tähtkäepidet **H** päripäeva.

Lisatöötsakute äravõtmine (joonis 7):

- Seisata mikser.
- Keerata tähtkäepidet **H** vastupäeva, kuni kinnitusklamber on august **F** vaba.
- Võtta seade abiajajamist välja, võtta osadeks lahti ja puhastada need.

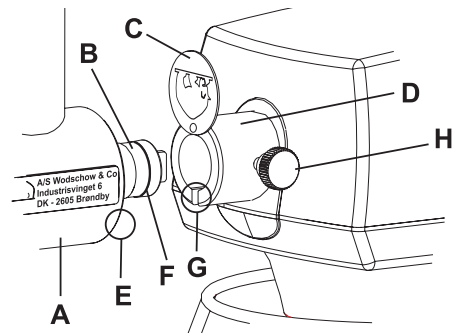

Joonis 7 Lisatöötsakute ühendamine

ABIAJAJAMI SOOVITATAVAD KIIRUSED:

